

Shot Navi[®] Crest II

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Crest IIをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

<https://shotnavi.jp/snp/crest2/manual.php>



製品情報

<https://shotnavi.jp/snp/crest2/>



①ナビ開始方法

※GPS受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

○短押し ○長押し

①電源を入れる




左上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され電源が入ります
時計画面が表示されます

②GPS 起動



右中ボタンを長押しします

③競技モードの選択

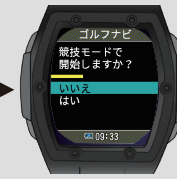


「はい」を選択すると高低差の機能などがOFFになります

④自動ゴルフ場検索



⑤ナビ開始

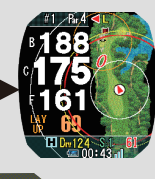

2グリーンの場合は、グリーンを選択できる場合があります

ナビ画面



- ① グリーンやハザード等までの残距離を表示
- ② 現在ホールのホール番号
- ③ 現在ホールのパー数
- ④ 2グリーン時の左右グリーン表示
- ⑤ 現在ホールのレイアウト
- ⑥ 現在のビューおよびハザード位置
 - 1 番目: グリーンビュー
 - 2 番目: シンプルビュー
 - 3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- ⑦ 水平・目安距離アイコン
- ⑧ 飛距離
- ⑨ スコア
- ⑩ 推奨番手
- ⑪ 電池の残量
- ⑫ 現在時刻
- ⑬ GPS 受信感度

時計画面モードの操作

- バックライト
- 電源 ON/OFF
- メインメニュー表示 / メニュー1つ戻る
- メニュー終了 ※時計画面に戻る
- メニュー (上)
- Bluetooth ON/OFF
- メニュー決定 / 歩数計
- ゴルフナビ開始
- メニュー (下)
- 時計 Face 変更

ナビ画面モードの操作

- バックライト
- ナビ・プレー情報
- ナビメニュー表示 / 戻る
- FW モード切替→5
- ビュー切替 (上)
- グリーン LR 切替→10
- 地点登録
- ビュー切替 (下)
- 水平・目安距離切替→7

③オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーン、の3つのビューが残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示

②シンプルビュー



グリーン、のフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

③グリーンビュー




グリーン、の起伏・形状及び幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示

オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検出し

地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど自動で検知しない場合、手動で地点登録を行ってください

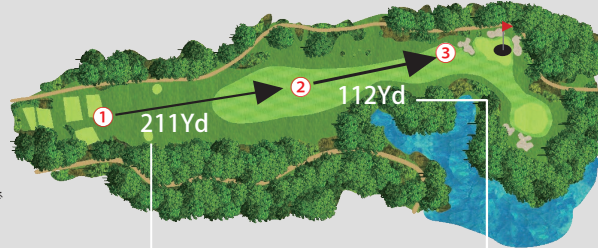

ティーショットを自動検知し、地点登録




セカンド地点では①からの飛距離を自動表示



サード地点では②からの飛距離を自動表示


②ナビメニュー

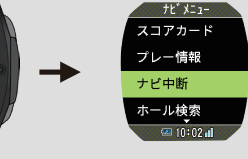

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します
ナビ設定から、距離単位の変更などナビの動作に関する設定を行うことができます
再度、左下ボタンを短押しでナビに戻ります

④Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示



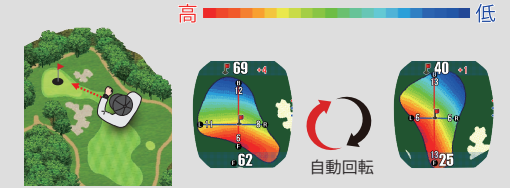


現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

*競技モードで使用の際は Dynamic Green Eye は表示しません


⑤ フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示

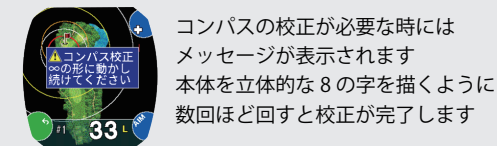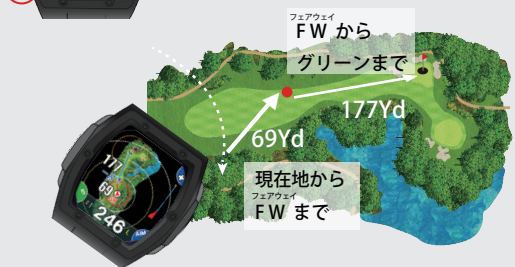


⑨ スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力

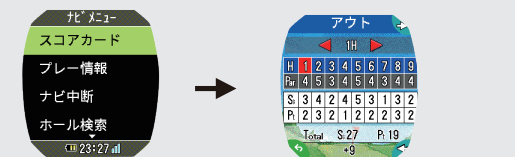

右上長押しでOUT/INなどコース切替ができます

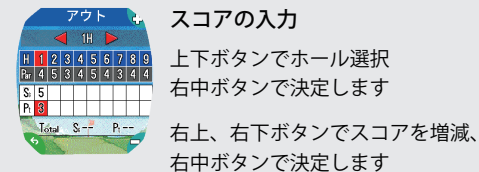

パットの入力
右上、右下ボタンでパットを増減 右中ボタンで決定
左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります

※スコア入力中は左下ボタンを長押ししてもナビ画面に戻りません
必ず決定後はナビ画面に戻してください

⑥ レイアップナビ



次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内



※得意距離が短い場合や、コースレイアウト等によりレイアップ距離が表示されない場合があります
※出荷時は得意距離 100 ヤードに設定されています


⑦ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

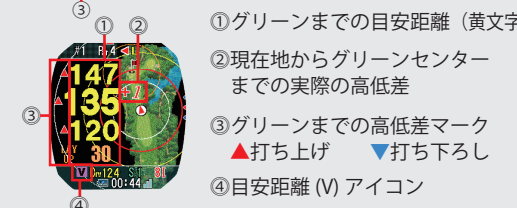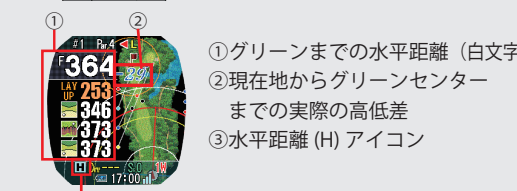

⑧ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

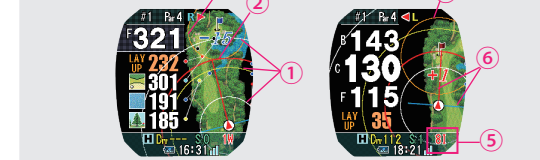

- 同心円
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心に円 (赤) で表示
- レイアップ円
登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
- 推奨番手円
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円 (赤) で表示
- 推奨番手
推奨番手を表示
- スタンス・方向線
狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)
狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となるスタンス線 (青)


⑩ 2グリーン手動切替方法



⑪ GPSの受信について




⑫ 充電方法

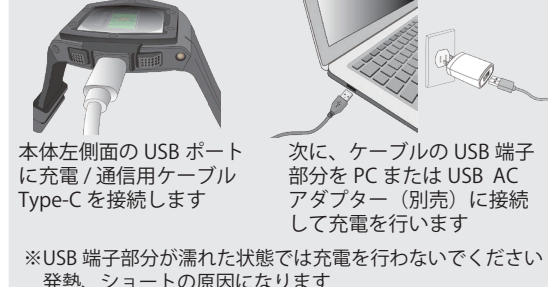

⑬ ナビ終了・電源を切る



⑭ リセット

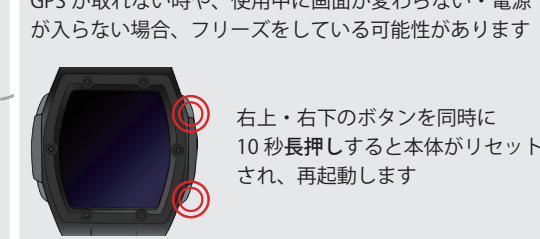

⑮ 本体仕様

寸法	51.6 x 46 x 13.7 mm (ベルト除く)
重量	63g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大 約 9 時間 時計約 20 日※
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電/通信用 USB ケーブル ウォッチケース クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間等により変化します