

Shot Navi[®]

Laser Sniper[®] X1 *Fit2*

Laser Rangefinder for Golf

取扱説明書

はじめに

このたびは、Shot Navi Laser Sniper X1 Fit2 (以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はレーザを用いた距離計測器で、スコアアップ、プレーファストを目的とした製品です。本製品をはじめてお使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管をしてください。また、本取扱説明書の無断転載することは禁じます。なお、ご不明の点がございましたら、保証書に記載されているお客様サービスセンターまでご連絡ください。

目次

ご使用になる前に

はじめに	P2
目次	P2~3
安全にご使用いただくために	P4
警告 / 注意	P5
リチウム電池に関するご注意	P6
本体のお手入れ	P6
ゴルフ場でご使用になる前に	P6
内容品一覧	P7
各部名称	P8
電池を入れる・交換する	P8
画面表示説明	P9
焦点を調節する	P9

ゴルフ場で使用する

計測をする	P10
電源を入れる・切る	P10
計測の種類	P10
ショット計測	P10
スキャン計測	P11
高低差計測を ON / OFF する	P12
目安距離について	P13

その他

本体仕様	P14
FAQ	P14
アフターサービス	P15
保証規定	P16
お問い合わせ	P17
MEMO	P18~19
保証書	P20

安全にご使用いただくために

本製品をはじめてご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。ご使用になる際は下記注意事項を守って安全にご使用ください。また、本取扱説明書を無断転載することを禁じます。

■本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。激しくぶつかけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。

■本製品の動作温度は -10℃～50℃です。動作温度内でご使用ください。本製品は精密機器ですので、動作温度内でも急激な温度変化は避けてください。

■本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温な場所に長時間放置しないでください。(車に入れたままのキャディバッグの中など)

■本製品を使用または保管するときに強い電磁気/放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。

■本製品を長期間使用しない時は、涼しくて乾いた場所に保管してください。長期間保管する場合は、乾いた箱に本製品を入れることをお勧めします。

■本製品を次の環境で保管しないでください。事故や故障の原因となります。

1. 換気の悪い湿気の多い場所
2. 窓に過度の日光が照射する車内やトランク内
3. 湿度が 90% を超える環境

■本製品を分解、改造やご自身での修理は絶対にしないでください。装置の破損や、レーザー光が照射され視覚障害等を引き起こす場合があります。また、保証が無効になります。

■極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因となります。


■ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。

■火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。

■本製品は防水仕様ですが、故意に濡らしたり水に浸けたりしないでください。ボタン周りに水気がある場合は水気を拭き取ってから操作を行ってください。

■ご使用の際は電池カバーがしっかりと閉まっている事をご確認の上ご使用ください。

※レンズに直射日光が当たる状態で保管・放置しないでください。

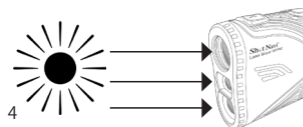

レンズの集光作用により表示部分が損傷する可能性があります。

警告！

下記の事項は行わないでください。視力障害を引き起こす可能性があります。

- レーザーの照射口をのぞき込まないでください。
- 他人の目を狙って計測を行わないでください。
- 距離計測を行わないときは計測ボタンを操作しないでください。
- 長期期間使用しない場合は電池を本体から取り外してください。
- 本製品の分解は絶対に行わないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 落下や強い衝撃を与えないでください。本体から異音がする場合は使用を控え
当社お客様サービスセンターまでご連絡ください。
- 太陽光や強い光源を絶対に直接見ないでください。

注意！

下記の事項は行わないでください。

- 電池を入れる際は＋の向きをご確認ください。
- 水中では使用しないでください。
- 炎天下の車中(トランクのキャディーバッグの中)や直射日光が当たる場所
での保管。
- 暖房器具の近くでの使用や保管。
- 急激な温度変化(レンズ面の曇りや結露が発生する場合があります。)

※本製品は IPX4 相当の生活防水設計となっております。使用時の汗や短時間の雨などに対応しておりますが、長時間雨にさらしたり、水の中に落としたりはしないでください。

また、本体に水がついた際はこまめに拭き取るなどして本体表面に水分が残らないようにして、日陰で乾かしてください。

リチウム電池に関するご注意

- 分解・改造は行わないでください。液漏れ・発熱・発火等の原因になります。
- 火の中に投下したり高温な場所で保管をしないでください。液漏れ・発熱・発火等の原因になります。
- コインや鍵など金属製の物が直接触れる状態（ポケットやカバンの中など）で持ち運ばないでください。液漏れ・発熱・発火等の原因になります。
- 液漏れした液が手についた場合は、すぐに水で洗い流してください。また目や口に入った場合はこすらずに水で洗い流したあと、医師の診察を受けてください。
- リチウム電池はお子様の手の届かない場所で保管してください。
- リチウム電池を廃棄する方法に関してはお住まいの自治体の処理方法に従ってください。

本体のお手入れ

本体に付着したホコリはブロー・エアダスタなどで飛ばすか、柔らかい清潔な布で軽く拭ってください。

レンズに付着した汚れも本体同様にホコリはブロー・エアダスタ・柔らかい清潔な布で軽く拭い、指紋等の汚れは市販のレンズクリーナー等で軽く拭き取ってください。レンズ面にゴミやホコリが付着したまま拭くとレンズを傷つける場合がありますので、ご注意ください。


ゴルフ場でご使用になる前に

本製品はレーザー光を照射し目標物に当たって跳ね返ったレーザー光を受光するまでの時間を計測し、距離を計算しています。計測されるときは環境（目標物の色・形・素材等や気象条件）によっては、うまく計測できない場合や計測結果が正確ではない場合があります。

- ▲ 本製品で直接太陽やその周辺を見ないでください。早朝や日暮れ時の太陽が低い時間帯は逆光などで意図せず太陽を見てしまう可能性がありますので、ご使用はお控えください。太陽光の影響で計測がうまく行えない場合があります。

内容品一覧

本体

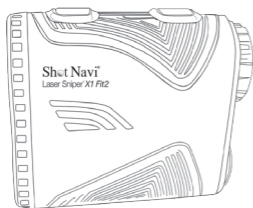

取扱説明書 / 保証書




キャリングケース



ストラップ



レンズクロス

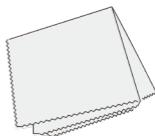

CR2 リチウム電池 (動作確認用サンプル)




本製品に装備されている CR2 リチウム電池はお客様の動作確認用サンプル電池です。

キャップと電池の間の保護フィルムを外してからご使用ください。実際にご使用になる際は、新品の CR2 リチウム電池 (別売) をご用意ください。

※本製品及び電池はお子様の手が届かない場所で保管をしてください。

各部名称

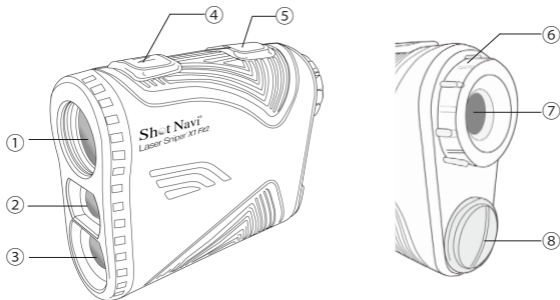

- ① 6倍望遠レンズ ② レーザー送信部 ③ レーザー受信部

⚠ レーザー発信部はのぞき込まないでください。レーザー光により視覚障害を引き起こす可能性があります。

- ④ モード切替ボタン 短押し: 距離単位切替 (m / y)
(メートル・ヤード) 長押し (約 10 秒): 高低差計測 ON / OFF


※出荷時は y (ヤード) になっています。

※出荷時は高低差 ON になっています。

- ⑤ 電源 / 計測ボタン 短押し: 電源 ON、電源 ON 時はショット計測
押し続ける: スキャン計測 (電源 ON 時)

- ⑥ 焦点調節リング ⑦ ファインダー ⑧ 電池蓋

電池を入れる・交換する

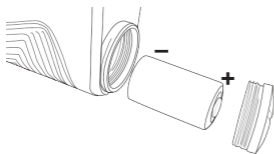


1. 電池蓋を反時計回りに回して蓋を開けてください。

2. CR2 リチウム電池を+を上の方にあわせて入れてください。(左記図参照)

3. 電池を入れたら電池蓋を時計回りに回してしっかりと蓋を閉めてください。

画面表示説明

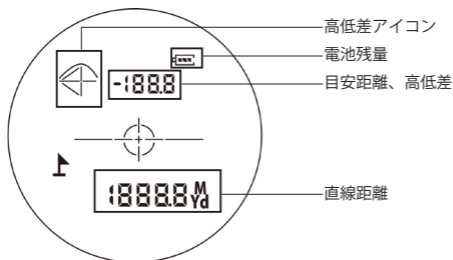

打ち上げ時に表示されます。



打ち下ろし時に表示されます。



高低差を加味した目安距離
(上り)



高低差を加味した目安距離
(下り)



ターゲットマーク：
計測したい目標物を中心の丸の中に重ね、計測を行ってください。




ピンフラッグ：
計測ボタンを長押しすると点滅します。



選択されている距離単位が表示されます。

M: メートル、Yd: ヤード


焦点を調節する



見えにくい場合は、調節リングを回して調整してください。

計測をする

電源を入れる・切る

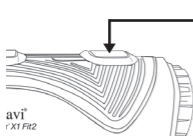


ファインダーを覗いて電源・計測ボタンを押してください。
電源が入るとファインダー内に表示が出ます。
約10秒間、何にも操作を行わないと自動で電源が切れます。

※表示が出ない場合は電池が本体に装着されているか、
電池残量があるかご確認ください。

計測の種類

ショット計測

ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します。

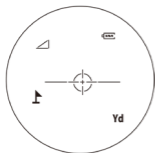


1. ファインダーの中心に表示されている丸を目標物に合わせて
電源がONの状態再度計測ボタンを押してください。

2. 計測結果が表示されます。

打つべき目安距離

高低差

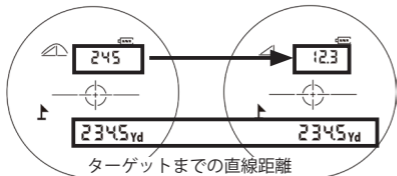


※自動的に打つべき目安距離から高低差へ表示が切り替わります。

※万が一、ピンフラッグがうまく計測できない場合、P11のスキャン計測をお試しください。

※高低差を加味した目安距離に関してはP12をご参照ください。

スキャン計測（計測ボタンを押し続ける）

バンカーやクリーク、木など様々なターゲットの距離を連続して計測したい場合に役立つ機能です。

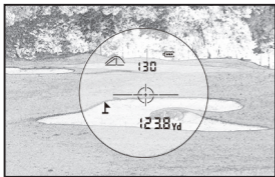


1. 電源が ON の状態で目標物に合わせて計測ボタンを押し続けます。

ピンフラッグが点滅します。



2. 計測したい目標物までの距離を連続して計測します。

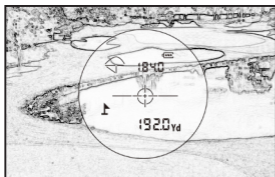

3. 電源・計測ボタンを離すと振動し、計測が完了します。

※スキャン計測でピンフラッグを計測する場合、ピンフラッグの後ろにある目標物（木など）を最初に計測し、その後ピンフラッグに照準を合わせてください。

高低差計測を ON / OFF する



競技会への参加などで高低差計測を OFF にして使用する場合は、電源が ON の状態で本体の『モード切替ボタン』を 10 秒ほど長押しすると、目安距離と高低差が表示される部分が OFF の表示になり、目安距離と高低差が表示されなくなります。




高低差計測を ON に戻す場合は再度電源が ON の状態で『モード切替ボタン』を 10 秒ほど長押ししてください。目安距離と高低差が表示されるようになります。

※出荷時は高低差計測は ON になっています。

目安距離について


打ち上げ

ピンまでの直線距離 AC (148.8Yd) を打ってしまうと、打ち上げている分ボールはピンまで届きません。ピンまで打つには、水平距離で AB(159Yd) の距離を打つ必要があります。本製品は自動的に AC (直線距離) と AB (打つべき目安距離) を表示します。

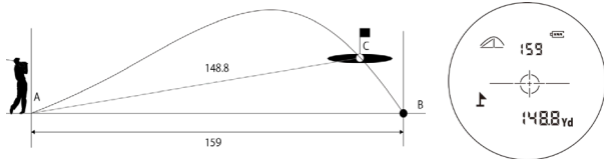

打ち下ろし

ピンまでの直線距離 AC (148.8Yd) を打ってしまうと、打ち下ろしている分ボールはピンを超えてしまいます。ピンまで打つには水平距離で AB (141Yd) の距離を打つ必要があります。本製品は自動的に AC (直線距離) と AB (打つべき目安距離) を表示します。

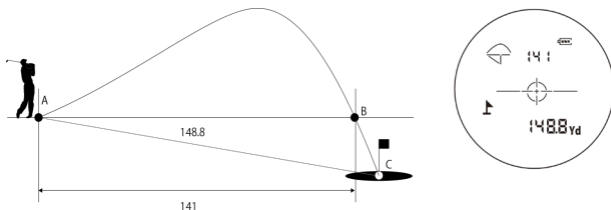

※高低差が ON の時にしか目安距離は表示されません。

本体仕様

外寸	89 x 72 x 36mm
本体重量	138g (電池除く)
電源	CR2 リチウム電池 x 1
計測範囲	10 ~ 1,093y (10~1,000m)
計測誤差	± 1m
倍率	6 倍
レーザー波長	905nm
レーザー規格	IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
レンズ径	21mm
動作温度	-10~50°
保管温度	-20~60°
防水	IPX4 相当

FAQ

Q. 電源が入らない

A. ・電池が入っているか確認してください。

- ・電池が正しい向き(±)で入っているか確認してください。
- ・電源ボタンを押しているか確認してください。
- ・電池残量を確認してください。

Q. 距離計測がおかしい

A. ・レンズが汚れてないか確認してください。

- ・計測する目標物がターゲットマークの十字に重なっているか確認してください。
- ・目標物を変えても計測結果がおかしいか確認してください。

※レーザー計測の特徴としてレーザーの跳ね返りまでの時間で距離を計測しています。

下記の様な条件・環境だとうまく計測できない場合があります。

■雨天時や霧が発生している場合

■目標物にレーザーを当てにくい場合(目標物が小さい・細いなど)

■目標物からレーザーが上手く跳ね返らない場合(目標物が黒い・複雑な形や曲面・水面・ガラス面・鏡面など)

■太陽の位置が低い逆光時など、レンズに直接太陽光が入ってくるような場合

※目の保護のためにも太陽及び太陽の周辺を直接覗かないでください。

アフターサービス

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間は無償で修理または交換させていただきます。修理または交換の必要性が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店にご持参ください。当社は次の内容に従ってお客様にアフターサービスをご提供します。

これらの規定に同意いただいた上でアフターサービスをご依頼ください。

1 修理・交換について

1. 故障品と一緒に送られた物は返却いたしかねる場合がございます。
お客様が製品ご購入後に取り付けられた物品は取り外してからお送りください。
2. お送り頂いた製品は、当社の判断により修理または交換の対応を行います。
環境保護の観点から修理・交換には再生部品を使用する事がございます。
3. 製品本体及び付属品の仕様を変更する場合がございます。
4. 日本国のみに対応とさせていただきます。

2 修理をお断りする場合について

1. 不当な修理・分解・改造が行われた場合。
2. 不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品。
3. 損傷が激しく、修理しても機能の保持が困難であると当社が判断した場合。
4. 水没などで本体への浸水やその形跡が認められる場合。

3 料金について

保証期間外の本体のアフターサービスは有償になります。

詳しい金額は当社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

保証規定

1 保証期間内に取扱説明書の注意事項等に従った使用状態で故障した場合は無償で修理します。

- A. 検査をご依頼になる場合には、お買い上げ店に機器本体と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けください。
なお、持ち込み修理の対象商品を直接お客様サービスセンターに送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- B. お買い上げ店に検査をご依頼になれない場合には、お客様サービスセンターにご相談ください。

2 保証期間内でも以下の場合には、有償修理となります。

- A. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- B. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障や損傷
- C. 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）による故障及び損傷
- D. 強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障
- E. 消耗品及び付属品の交換
- F. 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）及び、極低温下に放置したことによる故障
- G. 雨天時の使用など水濡れによる故障
- H. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- I. 保証書の提示がない場合及び必要事項（お買い上げ年月日、お客様名、販売店名）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- J. オークションや個人間売買は保証対象外です

3 保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

※ 落下による破損の場合、落下しカートに踏まれて破損した場合、何かにぶついたり、踏まれたために破損したと判断される場合、ポケットに入れた状態でのご使用時、何かにぶついたり、またはお座りになられた力で破損したと判断される場合は有償修理となりますので、ご了承ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動の為に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

This Warranty shall be valid only within Japan. For sale and use in Japan only.
Commercial use and rental prohibited.

日本国外への修理品の発送は行っておりません。

お問い合わせ

取扱方法に関するお問い合わせ、修理依頼などのアフターサービスに関するお問い合わせは、下記お客様サービスセンターにお問い合わせください。お問い合わせの際はシリアル番号や使用状況等も合わせてご連絡ください。

お客様サービスセンター

ホームページ：「よくあるご質問」をご参照ください。
<http://shotnavi.jp/snp/lasersniper/x1fit2/faq.php>

e-mail : snp-info@shotnavi.jp

メール対応時間：月曜日～金曜日 午前 10 時～午後 5 時
(土日、祝祭日、年末年始等の当社指定期間を除く)



検査・修理品の申込み

snp-info@shotnavi.jp 宛にメールにて、お名前・製品名・購入日・不具合の症状をできるだけ詳しくご連絡ください。

受付後に『受付番号』を連絡させていただきます。

※必ず事前に申込みの受付をしてから商品を下記にお送りください。

※来社による修理の受付は行っておりません。

〒 369-0221

埼玉県深谷市榛沢新田 1130

テクタイト株式会社「ショットナビ修理センター」宛

※送り状伝票の「品名」欄に『受付番号』を記載してお送りください。

※送料はお客様のご負担をお願いします。

Shot Navi 公式ホームページ

URL : <http://shotnavi.jp/>

Shot Navi の最新情報をご確認いただけます。



